https://WKmed.by/
+375-29-612-93-03

ИНСТРУКЦИЯ
по РАБОТЕ со СЧЕТЧИКОМ-ТАЙМЕРОМ

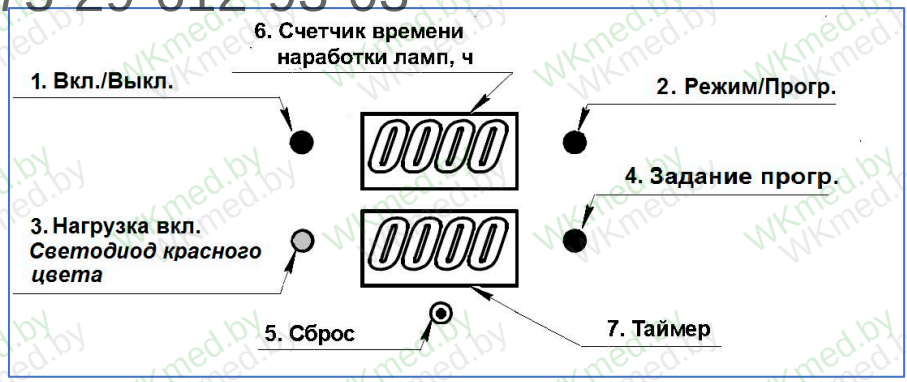

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ:

1. Перевести клавишу выключателя сетевого в положение **I** (включаются индикаторы: **6. и 7.**
2. Последовательно нажимая кнопку **2. «Режим/Прогр.»** выбираем режим работы рециркулятора:
Р1 – 30 мин (предустановлено);
Р2 – 60 мин (предустановлено);
Р3 – 120 мин (предустановлено);
НЕПР – непрерывный режим (программируется пользователем (см.ниже));
Ц – циклический режим (программируется пользователем (см.ниже));
ВЗ – режим включения с задержкой.
3. Нажать кнопку **1. «Вкл/Выкл»** для включения рециркулятора. При этом на индикаторе **7.** отобразится оставшееся время работы (кроме режима **НЕПР**) и загорится **красный светодиод 3.**

Для отключения рециркулятора до истечения запрограммированного времени нужно нажать кнопку **1. «Вкл/Выкл»** или перевести клавишу выключателя сетевого в положение **0**.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ:

1. Последовательными нажатиями кнопки **2. «Режим/Прогр.»** выбрать один из шести режимов работы.
2. Нажать и удерживать кнопку **2. «Режим/Прогр.»** до появления трехзначного числа с мигающим старшим разрядом (вход в режим программирования).
3. Кнопкой **4. «Задание прогр.»** корректируем значение разряда последовательными нажатиями.
4. Переходим к корректировке следующего разряда кратковременным нажатием кнопки **2. «Режим/Прогр.»**.
5. После корректировки младшего разряда выходим из режима программирования кратковременным нажатием кнопки **2. «Режим/Прогр.»**.

При входе в режим программирования для режимов работы Р1, Р2 и Р3 высвечивается только трехзначное число значения времени (в минутах).

В циклическом режиме работы после входа в режим программирования перед значением времени высвечивается буква **Р -** время работы в цикле. По окончании корректировки высвечивается буква **П** - время паузы в цикле. После окончании корректировки высвечивается буква **n.** - количество циклов.

При программировании режима работы **ВЗ** (включение с задержкой) первым корректируется **П**-значение времени паузы перед включением, а затем **Р**- значение времени работы.

Значение времени в любом программируемом режиме устанавливается от 1мин до 999мин.

Утопленная кнопка **5. «Сброс»** используется для обнуления счетчика времени наработки ламп **(6.)** после замены ламп, для чего при включенном в сеть рециркуляторе нажать кнопку тонким стержнем и удерживать несколько секунд.